SAMSUNG

GT-S6010

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal gestore telefonico o rivenditore e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito Web Samsung, *www.samsung.com*.
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo di servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. In caso di domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate dall'utente, contattate il gestore telefonico.

- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Dati cellulare**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri.

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi.

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HDx sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HDx technologies sono concessi in licenza da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Sommario

Operazioni preliminari

7 Componenti del dispositivo
8 Tasti
9 Contenuto della confezione
10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
13 Caricamento della batteria
15 Inserimento di una scheda di memoria
17 Accensione e spegnimento del dispositivo
17 Corretta impugnatura del dispositivo
18 Blocco e sblocco del dispositivo
18 Regolazione del volume
18 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

19 Icone
20 Utilizzo del touch screen
23 Movimenti di controllo
25 Notifiche
26 Schermata Home
28 Utilizzo delle applicazioni
28 Menu applicazioni
30 Inserimento del testo
31 Connessione ad una rete Wi-Fi
32 Impostazione degli account
33 Trasferimento dei file
34 Protezione del dispositivo
35 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

36 Telefono
40 Rubrica
43 Messaggi
44 E-mail
45 Google Mail
47 Google Talk
48 Google+
48 Messenger
48 ChatON

Web e connessioni

49 Internet
50 Bluetooth

Multimedia

52 Lettore musicale
53 Fotocamera
58 Galleria
60 Lettore video
61 YouTube
62 Radio FM

Store, Hub applicazioni e contenuti

64 Play Store
65 Samsung Apps
65 Game Hub
66 Music Hub
66 Play Books

Utilità

67 Memo
68 Calendario
70 Quickoffice
70 Orologio
72 Calcolatrice
73 Registratore
74 Ricerca
75 Archivio
75 Download

Navigazione e Luoghi

76 Mappe
77 Luoghi
78 Latitude
78 Navigatore

Impostazioni

79 Info sulle impostazioni
79 Wi-Fi
79 Bluetooth
79 Connessione dati
80 Altre impostazioni
81 Suono
82 Schermo
82 Sfondo
82 Movimento
83 Memoria
83 Batteria
83 Gestione applicazioni
83 Account e sincronizzaz.
83 Servizi per la posizione
84 Sicurezza
86 Lingua e inserimento
88 Backup e ripristino
89 Data e ora
89 Accessibilità
90 Opzioni sviluppatore
91 Info sul dispositivo

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

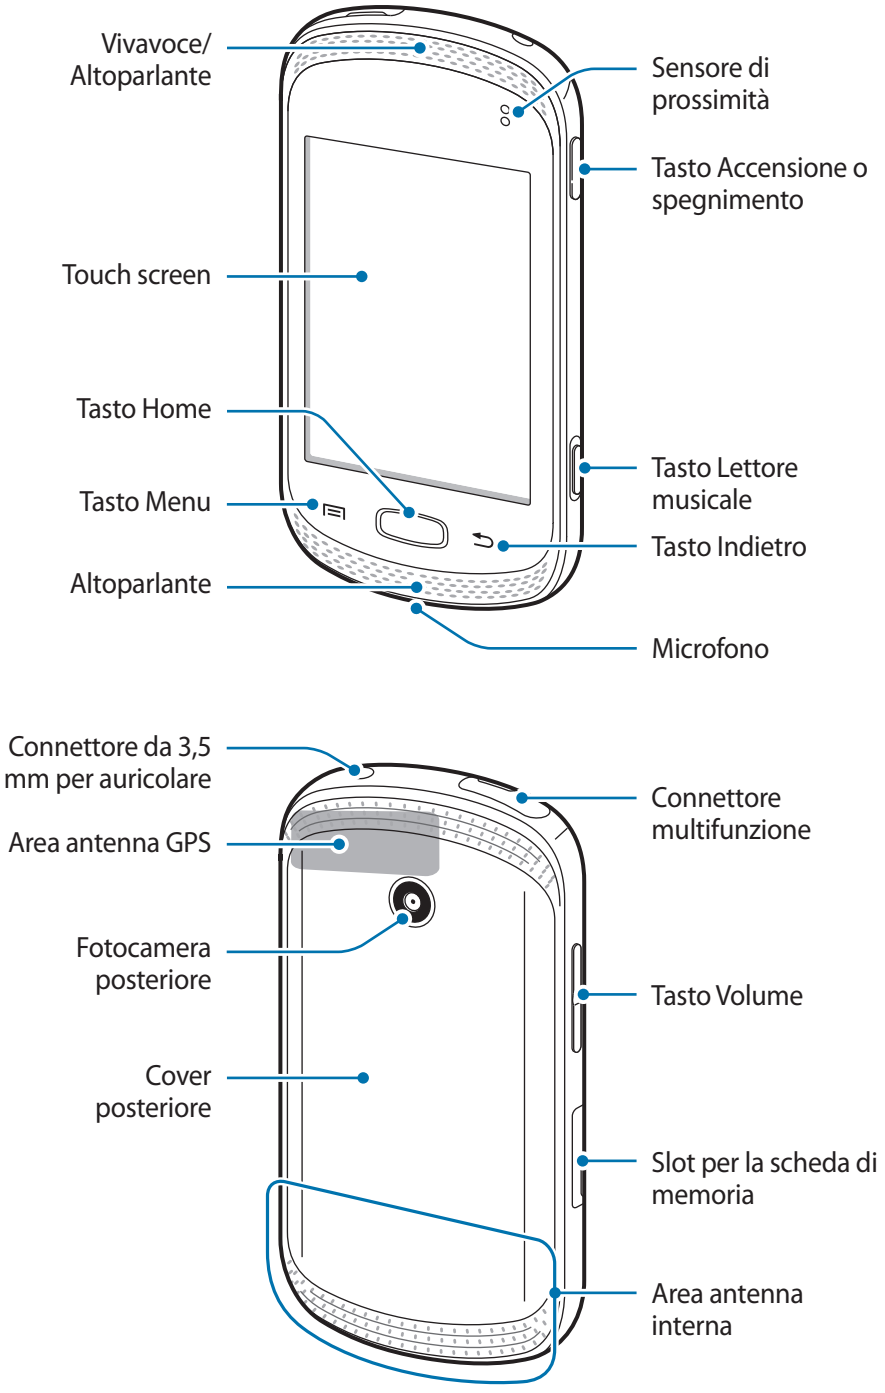

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività o consumare la batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di rallentamenti o di blocchi. • Premete per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo entra nella modalità di blocco quando il touch screen si spegne.
Menu	• Toccate per aprire l'elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca di Google.
Home	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
Indietro	• Premete per tornare alla schermata precedente.
Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.
Musica	• Premete per sospendere e riprendere la riproduzione. • Tenete premuto per aprire il lettore musicale. • Premete due volte per passare alla canzone successiva.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base ai produttori. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria inclusa.

1 Rimuovete il cover posteriore.

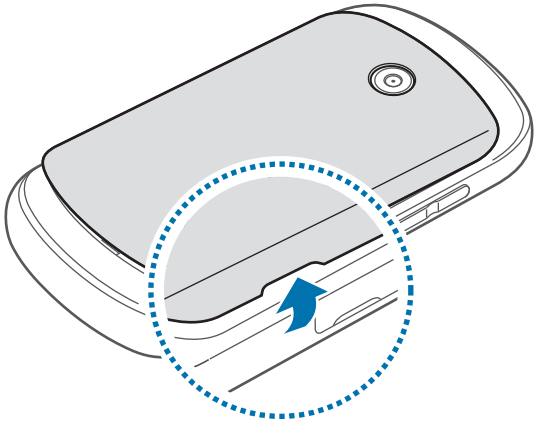

- Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.
- Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore, per non danneggiare il coperchio.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

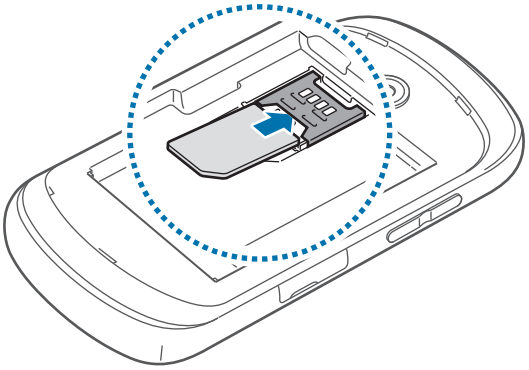

- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Lo slot della scheda SIM del dispositivo è adatto solo a schede SIM. L'inserimento di una scheda microSIM o una scheda microSIM con adattatore non adeguato potrebbe danneggiare lo slot per scheda SIM del dispositivo.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti a smarrimento o furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

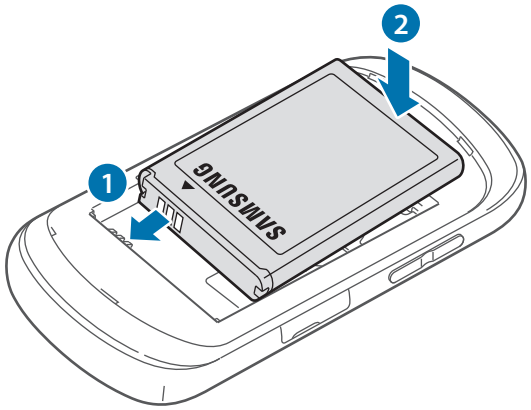

4 Riposizionate il cover posteriore.

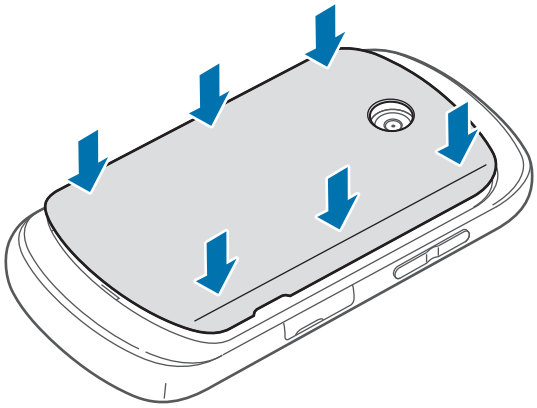

Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete il cover posteriore.

2 Estraete la batteria.

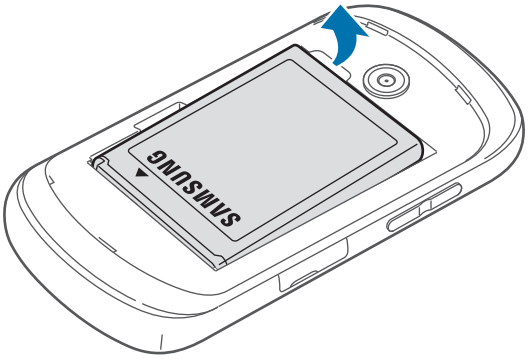

3 Estraete la scheda SIM o USIM.

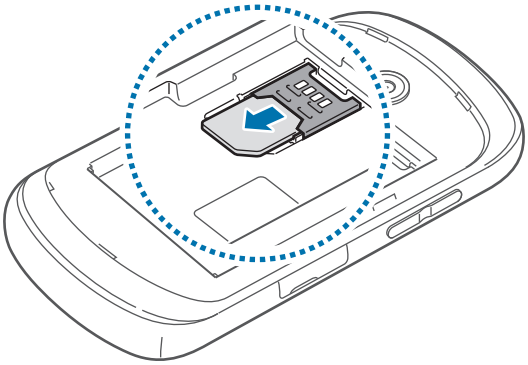

Caricamento della batteria

Caricate la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Utilizzate il caricabatteria per caricare la batteria. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo immediatamente anche se il caricabatteria è collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito,quindi inserite l'alimentatore del caricabatteria nella presa di corrente standard AC 220V.

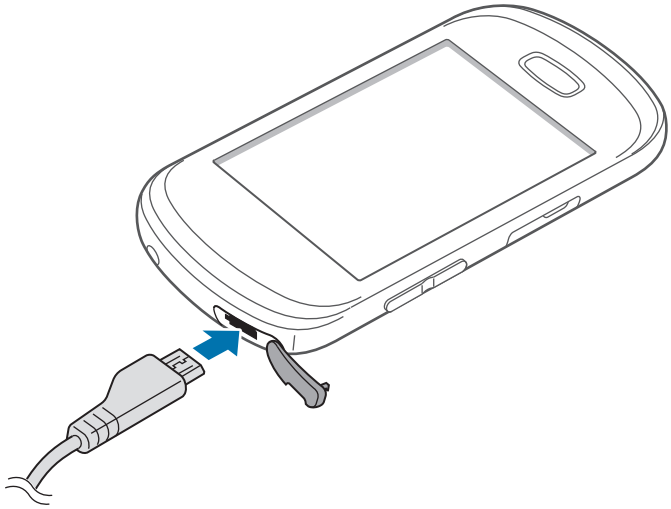

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scalda più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando il caricamento della batteria è stato completato, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.

Prima di rimuovere la batteria dal dispositivo, assicuratevi prima di aver rimosso il caricabatteria.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Controllo della carica della batteria

Quando caricate la batteria a dispositivo spento, la seguente icona mostra lo stato di carica corrente della batteria:

In carica

Carica completa

Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato per ottimizzare il consumo della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità di standby premendo il pulsante Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo accetta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Inserite la scheda di memoria con il lato destro rivolto verso l'alto.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

1 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.

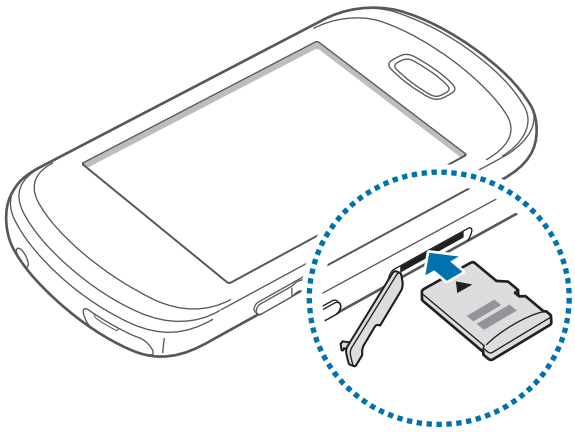

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.

Spingete la scheda di memoria fino a liberarla dal dispositivo, quindi estraetela.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ad informazioni, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per perdite dovute ad un uso improprio di schede di memoria danneggiate, compresa la perdita di dati.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

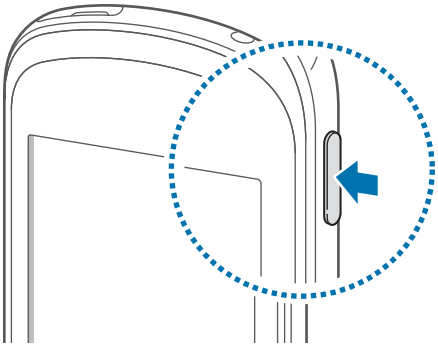

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare la connessione Wi-Fi.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e consumo della batteria.

Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo per evitare operazioni indesiderate quando non lo utilizzate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, quindi toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei metodi seguenti:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate .
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Impostate il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella Modalità silenziosa. Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Suono** → **Modalità silenziosa** → **Vibrazione**. Inoltre, potete tenere premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate .

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Verificato errore o attenzione richiesta
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente con le dita.
- Se il touch screen non viene utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Movimenti delle dita

Toccare

Per aprire un'applicazione selezionate un elemento di menu, eseguendo una lieve pressione sull'icona. Potete, inoltre, inserire un testo con la tastiera.

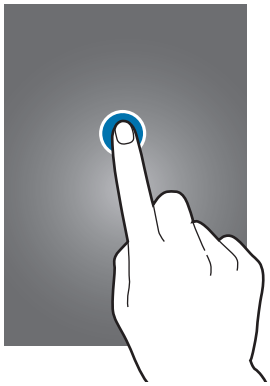

Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nei pannelli della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

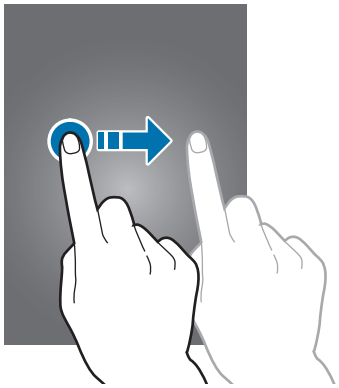

Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione di partenza.

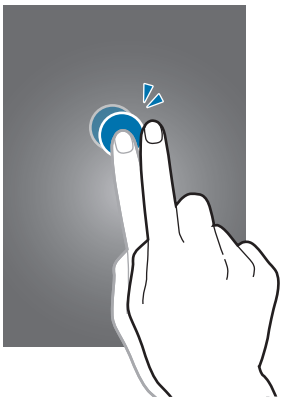

Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

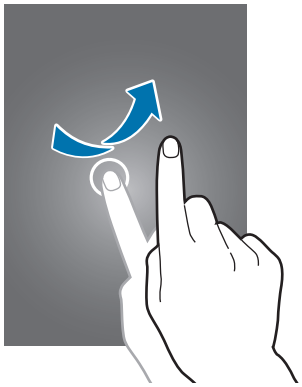

Interagire con lo schermo

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

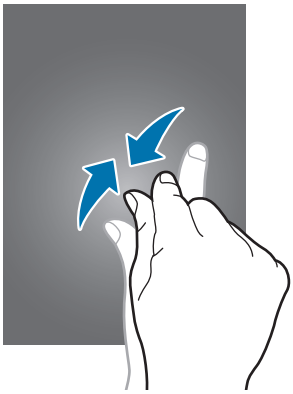

Movimenti di controllo

Potete facilmente controllare il dispositivo con semplici movimenti.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Sulla schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatta automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

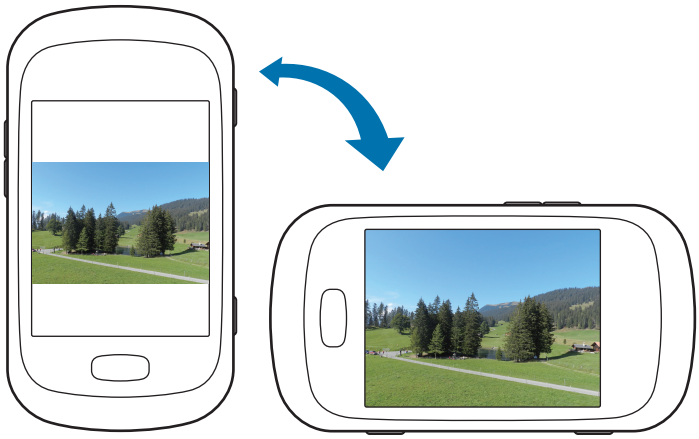

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni visualizzano una schermata differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per eliminare la suoneria, sospendere la riproduzione multimediale o eliminare il volume della radio FM.

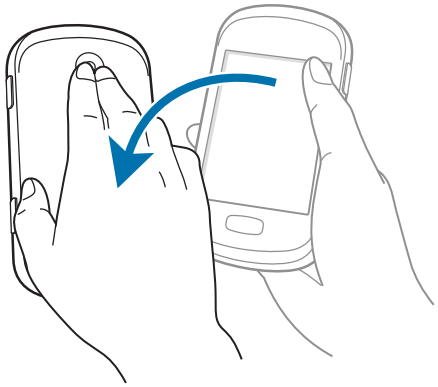

Scuotere

Scuotete il dispositivo per cercare altri dispositivi con la funzione Bluetooth attiva.

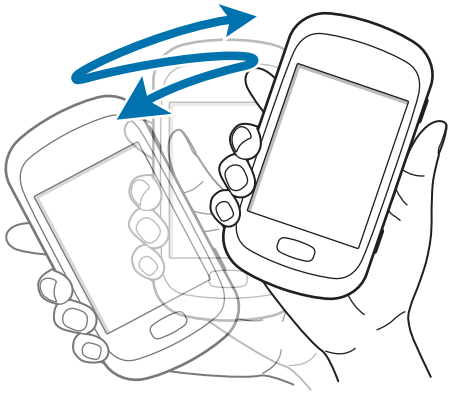

Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per notificare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare altri avvisi. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate verso l'alto la barra che si trova in fondo al touch screen.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Notifica**: consente di nascondere o visualizzare le icone di notifica.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Sincronizzazione**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Schermata Home

La schermata Home è il punto attraverso cui accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Visualizza icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni e altro.

La schermata Home può contenere diversi pannelli. Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta dell'icona di una applicazione

Sulla schermata Home, toccate , tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget o cartelle oppure riorganizzando i pannelli.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina**: consente di riorganizzare i pannelli sulla schermata Home.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostarlo su un altro pannello, trascinatelo al lato del touch screen.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che compare in fondo alla schermata Home. Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

Riorganizzazione dei pannelli

Aggiunta di un nuovo pannello

Toccate → **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate un punto vuoto, toccate **Imposta sfondo per** → **Sfondo principale**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria**: consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagni scaricate da Internet.
- **Sfondi animati**: consente di impostare uno sfondo animato.
- **Sfondi**: consente di visualizzare e impostare le immagini di sfondo.

Quindi, selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Oppure, selezionate un'immagine, ridimensionatela trascinando la cornice, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione ad Internet.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.

Selezionate l'icona di un'applicazione da aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni non in uso per ottimizzare il consumo di batteria e preservare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate **Gestione attività**, quindi toccate **Esci** vicino all'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi**.

Menu applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Sulla schermata Home, toccate per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostarla su un altro pannello, trascinatela al lato del touch screen.

Creazione di cartelle

Riunite le applicazioni correlate in una cartella per praticità.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela su . Toccate la cartella → **Cartella senza nome**, inserite il nome di una cartella, quindi toccate **Fatto**. Mettete le applicazioni nella nuova cartella trascinandole, quindi toccate **Salva** per salvare quella cartella.

Riorganizzazione dei pannelli

Allontanate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli applications store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni predefinite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri le applicazioni scaricate tramite e-mail, Bluetooth o altro.

Toccate → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

Modifica del tipo di tastiera

Toccate → **Tipi tastiera verticale**, quindi toccate **Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.

Sulla tastiera 3x4, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente al carattere.

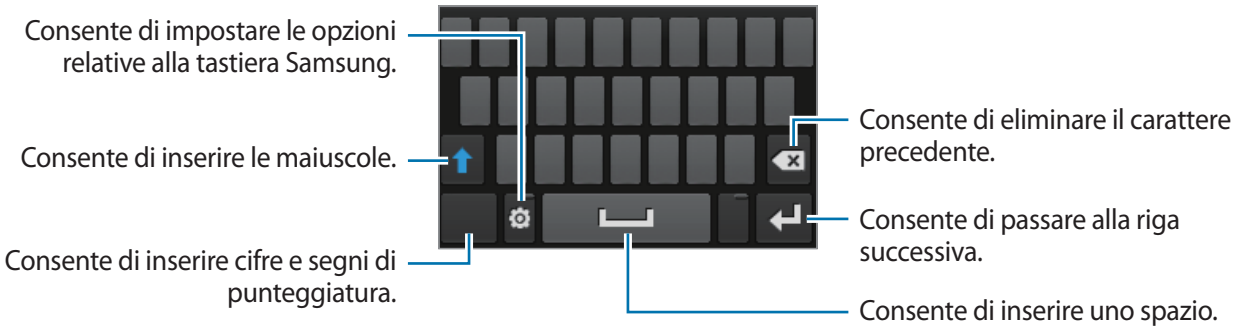
Consente di impostare le opzioni relative alla tastiera Samsung.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire cifre e segni di punteggiatura.
Consente di eliminare il carattere precedente.
Consente di passare alla riga successiva.
Consente di inserire uno spazio.

Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Per inserire tutte maiuscole, toccatelo due volte.

Modifica della lingua della tastiera

Fate scorrete il tasto dello spazio a sinistra o a destra per modificare la lingua della tastiera.

Inserimento del testo con la voce

Quando **Digitazione Google Voice** è attivato, compare la schermata per il riconoscimento vocale. Pronunciate un testo al microfono. Al termine, toccate per tornare al testo.

Per modificare il testo, toccate il sottolineato e selezionate una parola o una frase tra quelle che compaiono.

Copia e incolla

Tenete premuto sul testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate per copiare oppure per tagliare. Il testo selezionato viene copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo di inserimento testo, posizionate il cursore nel punto in cui inserirlo, quindi toccate → **Incolla**.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 79)

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivarlo o disattivarlo.

Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità così da ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti che richiedono una password compaiono con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connette automaticamente ogni volta che è disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non compare nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password se non si tratta di rete aperta, quindi toccate **Salva**.

Reti Wi-Fi disconnesse

È possibile disconnettere le reti mai utilizzate, compresa la rete corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete nell'elenco reti, quindi toccate **Dimentica**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store** richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il dispositivo.

Aggiunta di account

Seguite le istruzioni che compaiono quando aprite un'applicazione Google senza effettuare la registrazione per configurare un account Google.

Per accedere o registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.** → **Agg. account** → **Google**. Quindi, toccate **Nuovo** per registrarvi o toccate **Esistente**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Sul dispositivo potete utilizzare più di un account Google.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**, selezionate l'account da eliminare, quindi toccate **Rim. account**.

Trasferimento dei file

Spostate i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, webm e mkv
- Documento: doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xlsm, xla, xlam, xlt, xltm, xltx, ppt, pptx, pot, potx, potm, pptm, ppsx, ppsm, pdf e txt

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non viene avviato, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositiv...** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non ha un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà un segno di sblocco, un PIN o una password a ogni sblocco.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per verificarlo.

Impostate anche un PIN di back-up per sbloccare il touch screen nel caso in cui dimenticaste il segno di sblocco.

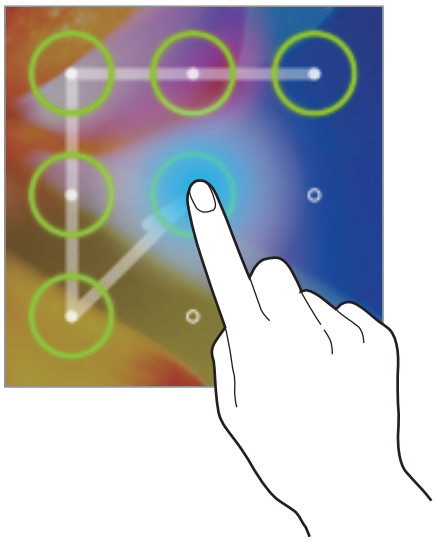

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

Sblocco del dispositivo

Accendete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il segno di sblocco, il PIN o la password.

Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

È possibile effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software se disponibile.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconosce automaticamente il dispositivo e mostra gli aggiornamenti in una finestra, se disponibili. Fate clic sul pulsante Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "over-the-air"

È possibile effettuare direttamente l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Esecuzione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei metodi seguenti:

- **Tastiera**: consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e dei messaggi.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento numeri

Quando si inseriscono i numeri sulla tastiera, compaiono dei suggerimenti automatici. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

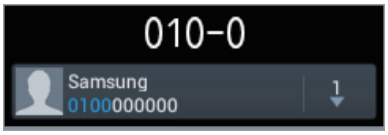

Ricerca di contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserite i caratteri, vengono suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per chiamare.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Durante una chiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- **In attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Recupera** per recuperare la chiamata in attesa.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra.
- **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Auric. BT**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth.
- **Unisci**: consente di effettuare una chiamata in conferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione è disponibile solo se è attivo il servizio di teleconferenza.
- → **Rubrica**: consente di aprire la rubrica.
- → **Memo**: consente di creare un promemoria.
- → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnette dalla conversazione.

Aggiunta di contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti dalla tastiera, inserite il numero e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

Invio di un messaggio

Toccate per inviare un messaggio direttamente al numero che avete inserito.

Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate → **Visualizza**, quindi selezionate un'opzione.

Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi vengono memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare determinate chiamate. Ad esempio, le chiamate internazionali possono essere disattivate.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio oppure premete il pulsante dell'auricolare.

Se è attivo il servizio di chiamata in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando rispondete a una seconda chiamata, la prima viene messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio oppure tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, toccate **Rifiuta con messaggio**. Per creare un messaggio di rifiuto, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**, trascinate l'interruttore **Rifiuto automatico** verso destra, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Se perdete una chiamata, compare sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. L'utente può utilizzare questo servizio per sospendere una chiamata corrente e passare ad una chiamata in entrata.

Per utilizzare questo servizio, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato per inoltrare le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

Conclusione di una chiamata

Toccate per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
- / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Toccate → **Elimina**.

Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate → **Selezione rapida**, selezionate un numero di selezione rapida, quindi selezionate un contatto per esso. Per eliminare un numero di selezione rapida, toccate → **Selezione rapida** → → **Rimuovi**.

Ricerca di contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni.

- : consente di aggiungere un contato ai preferiti.
- : consente di effettuare una chiamata.
- : consente di comporre un messaggio.
- : consente di comporre un'e-mail.

Importazione ed esportazione di contatti

Sincronizzazione con i contatti di Google

Toccate → **Collega a Google** → **OK**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compaiono con nell'elenco contatti.

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

Sincronizzazione con i social network

Toccate → **Account**, selezionate un account SNS, quindi spuntate **Sincronizza rubrica**.

Importazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**, **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria USB**.

Esportazione di contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**, **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria USB**.

Condivisione di contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a Preferiti**: consente di aggiungere i contatti ai preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere i contatti dai preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.

Gruppi di contatti

Aggiunta di contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina**: selezionate i gruppi aggiunti dall'utente, quindi toccate **Elimina**. Non è possibile eliminare i gruppi predefiniti.

Invio di un messaggio o e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Se le informazioni dell'utente sono state salvate quando avete configurato il dispositivo, selezionate il biglietto da visita in **PERSONALE**, quindi toccate per modificare.

Toccate → **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Invio di messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Toccate → **Inserisci emoticon** per inserire un emoticon.
- Toccate → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare il messaggio della persona.

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare o visualizzare le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione degli account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per altri account, ad esempio e-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate → **Impostazioni** → .

Invio di una e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate per inserire immagini, eventi contatti e informazioni visualizzabili direttamente nella e-mail.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare e i nuovi messaggi verranno recuperati. Per recuperare nuovi messaggi manualmente, toccate .

Toccate il messaggio da leggere.

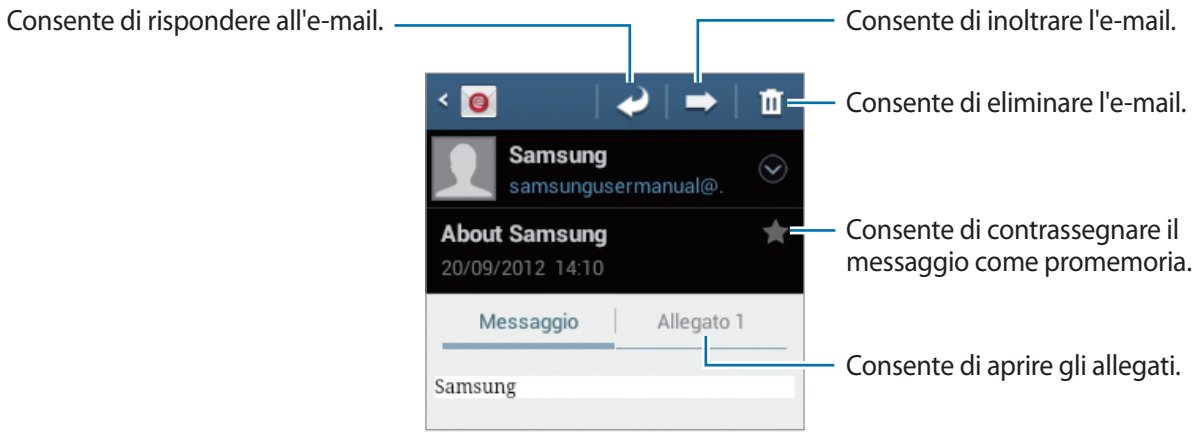

Toccate la scheda allegati per aprire gli allegati, quindi toccate vicino a un allegato per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe comparire in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio di un' e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Toccate → **Allega file** per allegare un'immagine.

Toccate → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate → **Salva bozza** per salvare il messaggio e inviarlo successivamente.

Toccate → **Elimina** per ricominciare.

Lettura delle e-mail

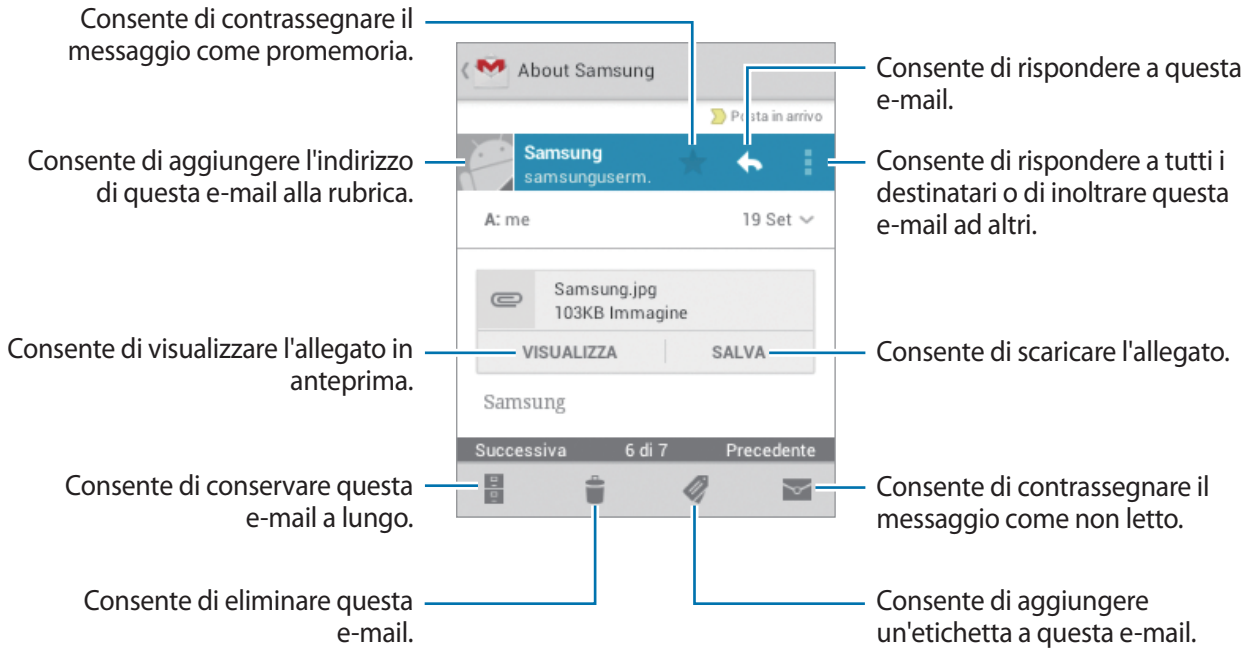
Consente di contrassegnare il messaggio come promemoria.
Consente di aggiungere l'indirizzo di questa e-mail alla rubrica.
Consente di visualizzare l'allegato in anteprima.
Consente di conservare questa e-mail a lungo.
Consente di eliminare questa e-mail.
Consente di rispondere a questa e-mail.
Consente di rispondere a tutti i destinatari o di inoltrare questa e-mail ad altri.
Consente di scaricare l'allegato.
Consente di contrassegnare il messaggio come non letto.
Consente di aggiungere un'etichetta a questa e-mail.
About Samsung
Samsung
samsunguserm.
A: me
19 Set
Samsung.jpg
103KB Immagine
VISUALIZZA
SALVA
Samsung
Successiva
6 di 7
Precedente

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, utilizza invece delle etichette. Quando avviate Google Mail, vengono visualizzati i messaggi etichettati come Ricevuti.

Toccate per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'email, selezionate il messaggio, toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Google Talk

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite Google Talk.

Toccate **Google Talk** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Profilo pubblico

Toccate l'ID dell'account in cima all'elenco amici per modificare la disponibilità, l'immagine o il messaggio dello stato.

Aggiunta di amici

Toccate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

Per aggiungere un amico alla chat, toccate → **Aggiungi alla chat**.

Per chiudere la chat, toccate → **Termina chat**.

Spostamento tra chat

Scorrete a sinistra o a destra.

Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia chat, toccate → **Cancella cronologia chat**.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+.

Toccate **Messenger** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ➤.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo dotato di numero di telefono mobile.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Impostazioni** → **Sincronizza contatti**.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione di una pagina Web.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova finestra**.

Per accedere ad un'altra pagina Web, toccate , scorrete a sinistra o a destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine Web visitate. Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Toccate → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web più visitate.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate → **Pag. salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, toccate → **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate → **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate .

Bluetooth

Bluetooth crea una connessione wireless diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Scansione**, quindi verranno visualizzati i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth abbinati. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito viene salvato nalla cartella **Bluetooth**. Se ricevete un contatto, questo viene aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione del software del dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

Riproduzione di musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.

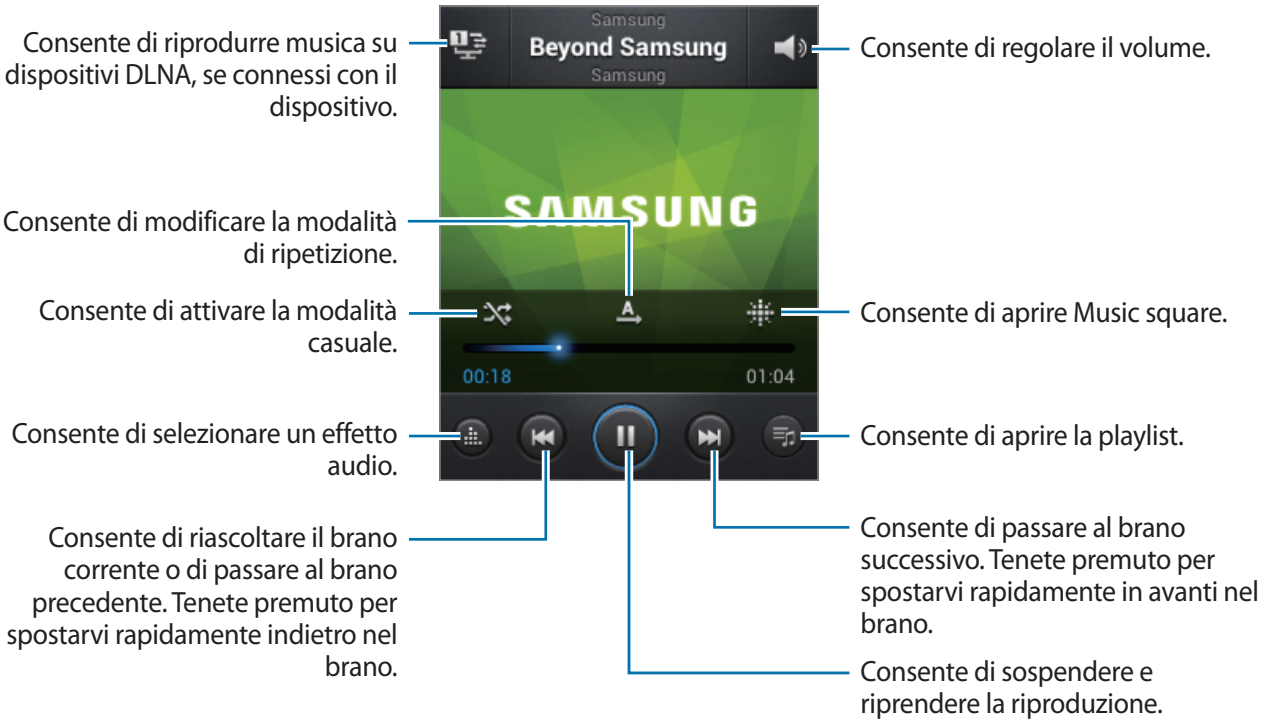
Consente di riprodurre musica su dispositivi DLNA, se connessi con il dispositivo.
Consente di modificare la modalità di ripetizione.
Consente di attivare la modalità casuale.
Consente di selezionare un effetto audio.
Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.
Samsung
Beyond Samsung
Samsung
SAMSUNG
00:18
01:04
Consente di regolare il volume.
Consente di aprire Music square.
Consente di aprire la playlist.
Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel brano.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

- SRS CS Headphone™ consente di provare un'esperienza audio surround 5.1 rispetto a cuffie o auricolari standard quando si ascoltano contenuti multicanali, come filmati DVD.
- SRS WOW HDx™ migliora notevolmente la qualità di riproduzione audio, per un intrattenimento dinamico con bassi più profondi e più ricchi, una gamma audio più ampia e maggiore chiarezza per le alte frequenze, per dettagli netti.

Impostazione di una canzone come suoneria

Per utilizzare la canzone riprodotta al momento come suoneria, toccate → **Imposta come** → **Suoneria telefono**.

Creazione playlist

Create una selezione personale di canzoni.

Toccate **Playlist**, quindi toccate → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento a una playlist, toccate → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione di musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo crea automaticamente la playlist. Quando viene aggiunta una canzone, toccate **Music square** → → **Aggiornamento libreria**.

Toccate **Music square** e selezionate una cella di genere.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 58)

Toccate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.

La fotocamera si spegne automaticamente se non utilizzata.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video di altri senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto di foto

Scatto di una foto

Toccate per scattare la foto.

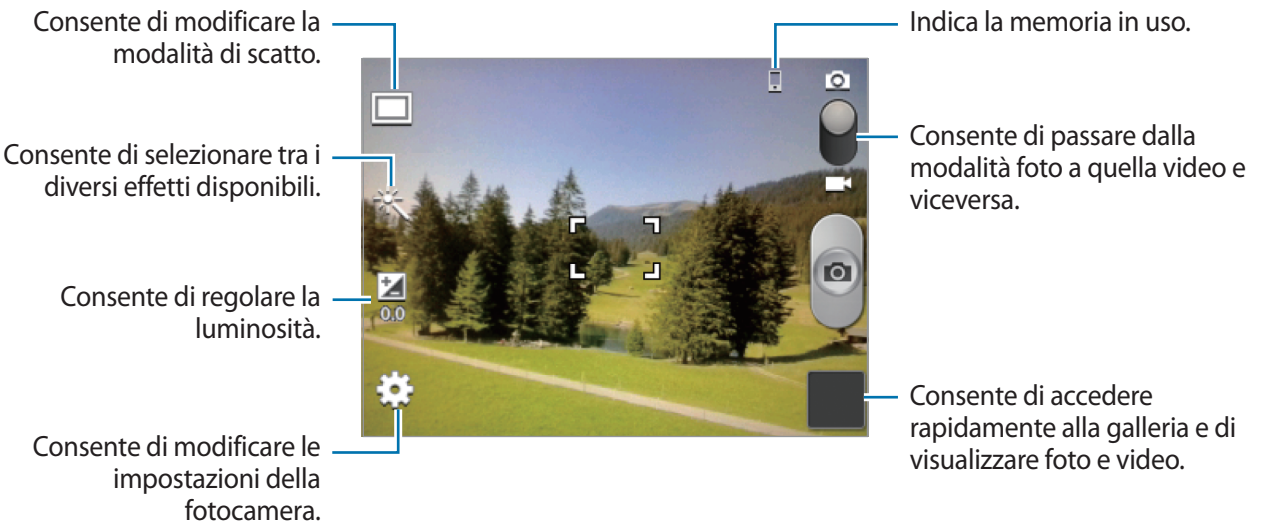
Consente di modificare la modalità di scatto.
Consente di selezionare tra i diversi effetti disponibili.
Consente di regolare la luminosità.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Indica la memoria in uso.
Consente di passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.
Consente di accedere rapidamente alla galleria e di visualizzare foto e video.
0.0

Modalità scene

Con le impostazioni predefinite è più facile scattare foto "punta e scatta".

Toccate → **Modalità scene**.

- **Panorama**: utilizzate questa impostazione per catturare una porzione di spazio più ampia.
- **Notte**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in presenza di scarsa illuminazione.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti in rapido movimento.
- **Interni**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in contesti al chiuso e ben illuminati.
- **Tramonto**: utilizzate questa impostazione per ottenere immagini con colori più ricchi e contrasti più nitidi.
- **Alba**: utilizzate questa impostazione per valorizzare le foto con colori molto tenui.
- **Colori autunnali**: utilizzate questa impostazione per valorizzare immagini tendenti al rosso.
- **Luce di candela**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini brillanti su uno sfondo scuro.
- **Controluce**: utilizzate questa impostazione per soggetti con luci intense alle spalle.

Modalità scatto

Sono disponibili diversi effetti fotografici, come l'effetto cartone animato.

Toccate → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo**: consente di scattare una singola foto.
- **Modo sorriso**: consente di scattare una foto che verrà catturata quando il soggetto sorriderà in direzione della fotocamera.
- **Panorama**: consente di scattare una foto composta da molte foto unite insieme.
- **Share shot**: consente di inviare una foto direttamente ad un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio panorama composta da più scatti.

Toccate → **Modalità scatto** → **Panorama**.

Toccate e spostate la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando la cornice blu si allinea con il mirino, la fotocamera fa automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo .

Registrazione video

Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore del fermo immagine sull'icona video, quindi toccate per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .

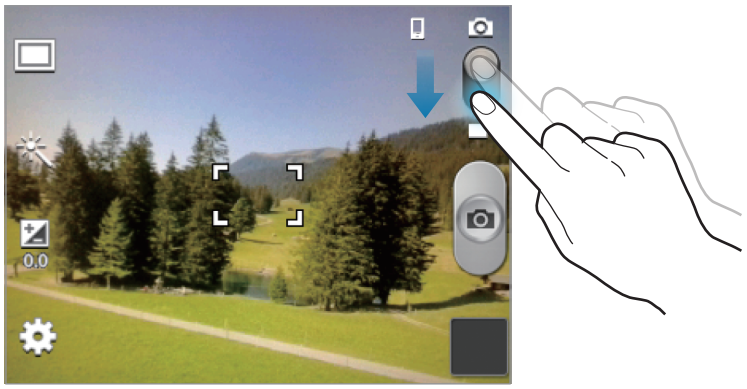

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.

Modalità registrazione

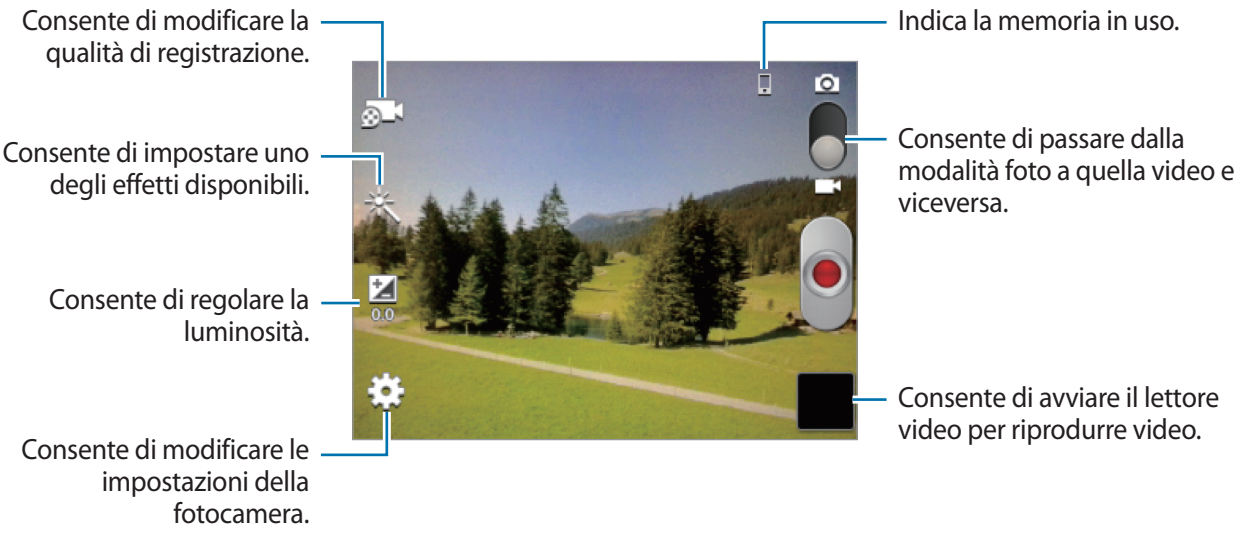
Consente di modificare la qualità di registrazione.
Consente di impostare uno degli effetti disponibili.
Consente di regolare la luminosità.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Indica la memoria in uso.
Consente di passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.
Consente di avviare il lettore video per riprodurre video.
0.0

Toccate per modificare la qualità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio multimediale.

Aumento e diminuzione dello zoom

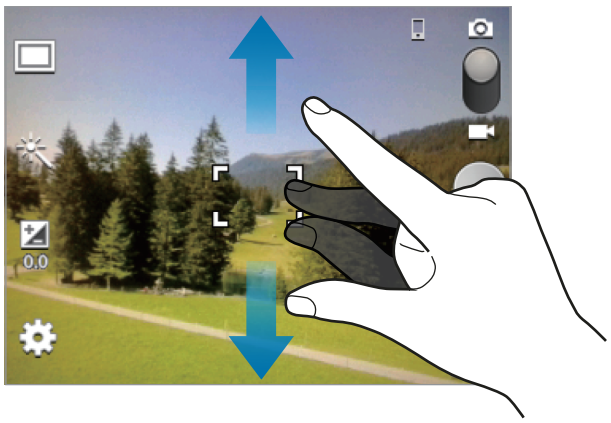

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.

- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate con la risoluzione massima.
- L'effetto di aumento/diminuzione dello zoom è disponibile quando utilizzate lo zoom durante la registrazione video.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti**: consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Modalità scatto**: consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Modalità scene**: consente di modificare la modalità di scena.
- **Luminosità**: determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Avvio ritardato**: utilizzate questa funzione per ritardare gli scatti.
- **Effetti**: consente di impostare uno degli effetti foto tra quelli disponibili.
- **Risoluzione**: consente di impostare una risoluzione. Utilizzate una risoluzione maggiore per una qualità migliore, anche se sarà necessaria più memoria.
- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di calore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Linee guida**: consente di visualizzare una griglia di supporto per la composizione dell'immagine quando inquadrate i soggetti.
- **Qualità immagini**: consente di impostare il livello di qualità per le foto.
- **Qualità video**: consente di impostare il livello di qualità per i video.
- **Tag GPS**: consente di allegare alla foto un tag GPS contenente i dati di posizione geografica in cui la foto è stata scattata.

  - Il segnale GPS è più debole se vi trovate tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - Le foto scattate con l'impostazione tag GPS attiva memorizzano la posizione geografica in cui sono state scattate pertanto prestate attenzione prima di caricarle su Internet.

- **Memoria**: consente di scegliere in quale memoria salvare le foto.
- **Ripristina**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione software installata nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da applicazioni come **E-mail**, salvate un'immagine, viene creata automaticamente la cartella di download. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot crea automaticamente la cartella **Screenshots**.

In una cartella, le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da visualizzare e toccate , in modo da avviare il **Lettore video**.

Modifica delle immagini

Mentre visualizzate un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Elimina**: consente di eliminare l'immagine.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare negli appunti.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice arancione per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Imp. come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Stampa**: consente di stampare tramite una connessione Wi-Fi o un cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vic...**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate → **Elimina**.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Elimina**.

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Imp. come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Lettore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Lettore video** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Riproduzione di video

Selezionate un video da riprodurre.

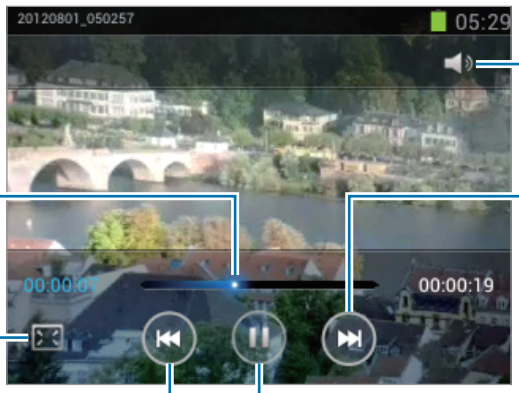

Consente di regolare il volume.

Consente di spostarsi in avanti o indietro nella riproduzione trascinando la barra.

Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel video.

Consente di modificare il rapporto dello schermo.

Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel video.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Eliminazione di video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Toccate → **Condividi con**, selezionate un metodo di condivisione, selezionate i video toccando con il dito quindi toccate **Fatto**.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato della ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

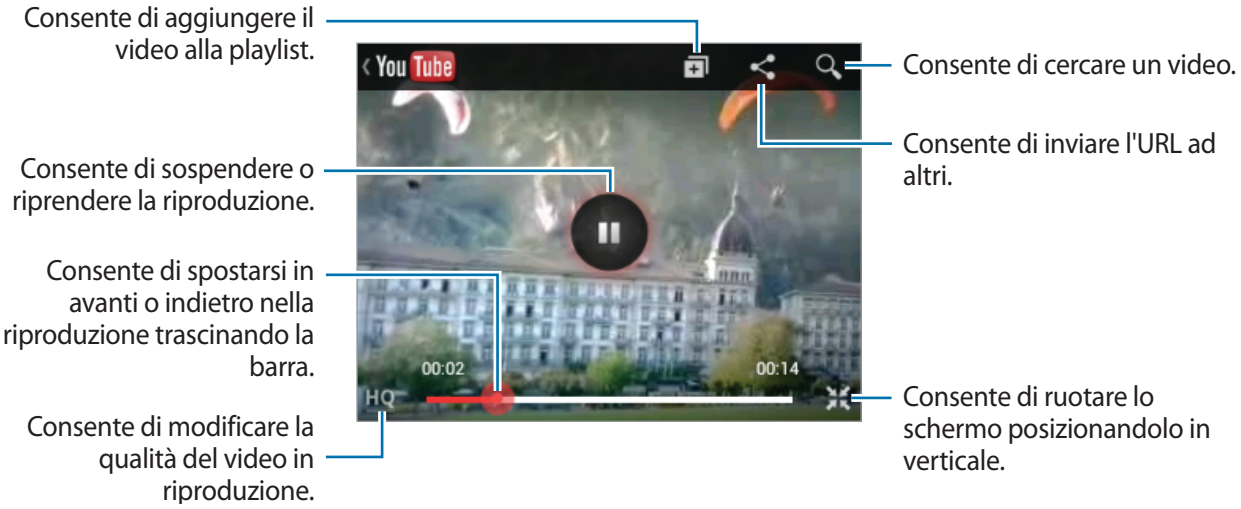
Consente di aggiungere il video alla playlist.
Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
Consente di spostarsi in avanti o indietro nella riproduzione trascinando la barra.
Consente di modificare la qualità del video in riproduzione.
You Tube
00:02
00:14
HQ
Consente di cercare un video.
Consente di inviare l'URL ad altri.
Consente di ruotare lo schermo posizionandolo in verticale.

Condivisione dei video

Selezionate il video da visualizzare, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni per il video, quindi toccate **Carica**.

Per registrare un video da caricare su YouTube, toccate in cima al touch screen.

Radio FM

Consente di ascoltare musica e notizie con la Radio FM.

Toccate **Radio FM** nel menu Applicazioni.

Ascolto della Radio FM

La Radio FM ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili quando viene avviata per la prima volta.

Toccate per accendere la Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate per tornare alla schermata della Radio FM.

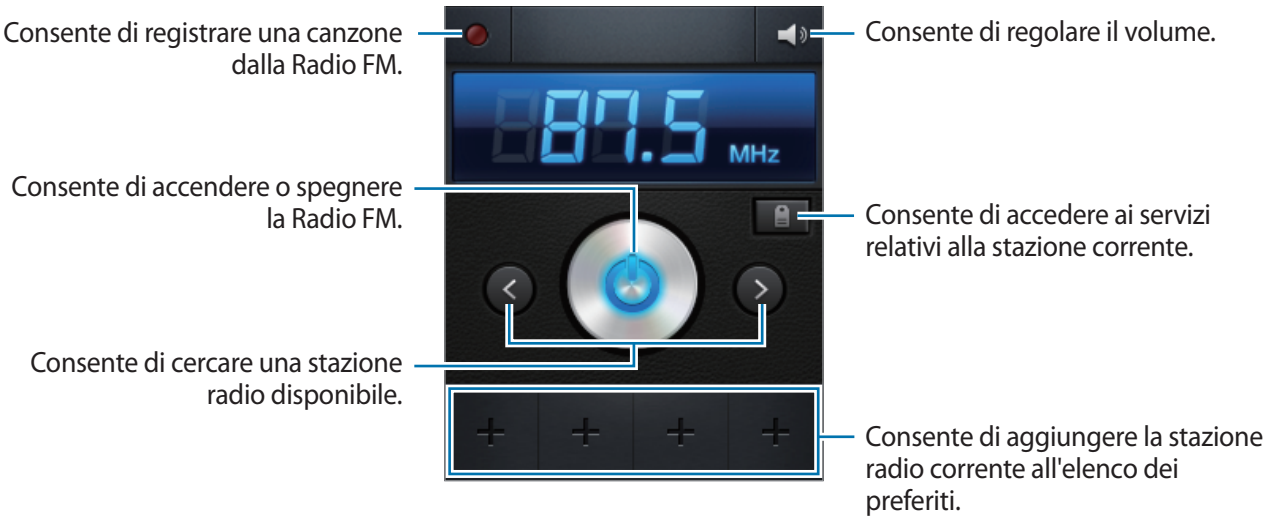
Consente di registrare una canzone dalla Radio FM.
Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
Consente di cercare una stazione radio disponibile.
87.5
MHz
Consente di regolare il volume.
Consente di accedere ai servizi relativi alla stazione corrente.
Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.

Ricerca delle stazioni radio

Toccate → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate per tornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta di stazioni all'elenco preferiti

Selezionate una stazione radio, quindi toccate + per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi da eseguire sul dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione ha un costo, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

- Quando è disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento compare in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallate le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie applicazioni**, selezionate l'applicazione da eliminare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **Disinstalla**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare specifiche applicazioni Samsung. Per maggiori informazioni, visitate *www.samsungapps.com*.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Se non è registrato un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per crearne uno. Per completare il processo di registrazione, leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **Accetta** per accettarle.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi**.

Quando è disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, comparirà un'icona in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Game Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere ai giochi Samsung.

Toccate **Game Hub** nel menu Applicazioni.

Selezionate un servizio giochi e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

Music Hub

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare canzoni.

Toccate **Music Hub** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave da cercare. Selezionate un risultato dall'elenco dei risultati della ricerca.

Per acquistare un album, selezionate l'etichetta del prezzo, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate il file di un libro scorrendo a sinistra e a destra. Mentre leggete il file di un libro, toccate per accedere alle opzioni aggiuntive.

Per acquistare file di libri, toccate .

Utilità

Memo

Utilizzate questa applicazione per registrare informazioni importanti da memorizzare e visualizzare in seguito.

Toccate **Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate , inserite un promemoria, quindi toccate **Salva**.

Per modificare il colore dello sfondo, toccate → .

Per bloccare il promemoria in modo che gli altri non possano visualizzarlo, toccate → .

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per modificare il promemoria, toccate .

Per cercare un promemoria, toccate → **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, toccate → **Elimina**.

Per inviare i promemoria ad altri, toccate → **Invia**.

Per ordinare i promemoria per data o colore, toccate → **Ordina per**.

Per sincronizzare i promemoria con un account Google, toccate → **Sincronizza**.

Per impostare un PIN per bloccare o sbloccare un promemoria, toccate → **Blocco PIN**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate il promemoria per aprirlo. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare più promemoria.

Toccate e utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di eliminare il promemoria.
- : consente di modificare il colore dello sfondo.
- : consente di bloccare il promemoria per non farlo visualizzare ad altri.
- : consente di stampare il promemoria tramite cavo USB o conessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Quick add**: consente di creare un evento o attività da un promemoria. Questa funzione è disponibile solo per le versioni software inglesi e coreane.
- **Aggiungi evento**: consente di inserire un evento con una impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività**: consente di inserire un'attività con una impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla e toccatela di nuovo.

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si ripete, quando ha un preavviso o dove si svolge.

Invitate gli altri all'evento inviando un'e-mail. Inserite l'indirizzo e-mail nel campo **Partecipanti** oppure toccate per aprire la rubrica.

Allegate una mappa che mostra il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Toccate → **Impostazioni** → **Sincronizza eventi/attività**, selezionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Agenda**. Per effettuare la sincronizzazione manuale per l'aggiornamento, toccate → **Sincronizzazione**.

Modifica del tipo di calendario

Toccate il touch screen in alto a sinistra, quindi selezionate uno dei diversi tipi di calendario compreso mese, settimana e altro. Per cambiare il tipo di calendario allontanate due dita. Ad esempio, avvicinate due dita per passare dal calendario settimanale a quello mensile, allontanate le dita per tornare dal calendario mensile a quello settimanale.

Ricerca di eventi

Toccate → **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi odierni, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione di eventi

Selezionate una data o un evento, quindi toccate → **Elimina**.

Condivisione di eventi

Selezionate un evento, toccate → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Quickoffice

Utilizzate questa applicazione per visualizzare documenti in vari formati, compresi fogli di lavoro e presentazioni.

Toccate **Quickoffice** nel menu Applicazioni.

Lettura dei documenti

Selezionate un programma da Quickoffice → **Archivio interno** oppure **Documenti recenti** → un documento.

Ricerca di documenti

Toccate **Cerca** quindi inserite i criteri di ricerca.

Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora in ogni luogo del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer e tanto altro.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

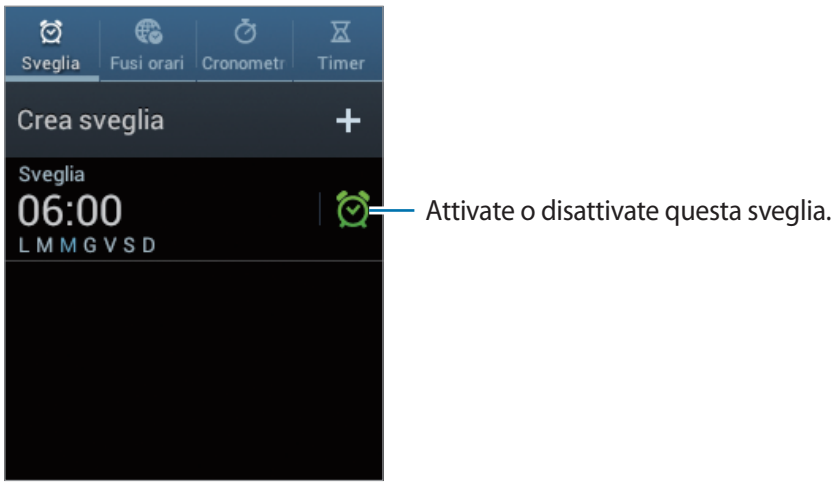

Sveglia

Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui ripetere la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare quante volte la sveglia debba ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente di impostare una sveglia che si attiva a basso volume alcuni minuti prima dell'ora preimpostata, per poi aumentare gradualmente d'intensità.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta una sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione di orologi

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione degli orologi

Toccate → **Elimina**, selezionate gli orologi, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Giro** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Azzera** per cancellare i tempi parziali registrati.

Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate fuori dal cerchio grande quando il timer si spegne.

Orologio scrivania

Toccate per la visualizzazione a schermo intero.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale e toccate per visualizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Per impostare la dimensione del carattere, toccate → **Dimensioni testo**.

Registratore

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registr.** nel menu Applicazioni.

Registrazione di promemoria vocali

Toccate per avviare la registrazione. Parlate al microfono in fondo al dispositivo. Toccate per sospendere la registrazione. Toccate per interrompere la registrazione.

Registr.
00:00:00
Voce 001
20 10 7 5 3 0 3 9
Tempo di registrazione trascorso
Consente di avviare la registrazione.
Consente di visualizzare l'elenco dei promemoria vocali.

Riproduzione di promemoria vocali

Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- : consente di tagliare il promemoria vocale.
- : consente di regolare il volume trascinando la barra del volume.
- : consente di interrompere la riproduzione.
- : consente di sospendere la riproduzione.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, toccate → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con**: consente di selezionare un metodo di condivisione, quindi di selezionare i promemoria vocali da inviare.
- **Elimina**: consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine**: consente di chiudere il registratore vocale.

Ricerca

Utilizzate questa applicazione per effettuare non solo ricerche su Internet, ma anche per cercare applicazioni e i relativi contenuti sul dispositivo.

Toccate **Ricerca** nel menu Applicazioni.

Ricerca sul dispositivo

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave tra quelle suggerite.

Se le applicazioni non danno risultati, il browser Web compare e visualizza i risultati della ricerca.

Elementi di ricerca

Per selezionare le applicazioni per la ricerca, toccate → **Impostazioni** → **Elementi ricercabili**, quindi selezionate gli elementi da cercare.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video, canzoni e clip audio.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla directory principale, toccate .

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Crea cartella**: consente di creare una cartella.
- **Elimina**: consente di eliminare file o cartelle.
- **Cerca**: consente di cercare i file.
- **Visualizza**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Condividi con**: consente di inviare un file ad altri.
- **Sposta**: consente di spostare i file o le cartelle in un'altra cartella.
- **Copia**: consente di copiare i file o le cartelle in un'altra cartella.
- **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Download

Utilizzate questa applicazione per verificare quai file vengono scaricati tramite le applicazioni.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Navigazione e Luoghi

Mappe

Utilizzate questa applicazione per cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di località

Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .

Sulla vista mappa, utilizzate i seguenti metodi:

Per cancellare la mappa, toccate → **Cancella risultati**.

Per salvare la mappa dell'area specificata e visualizzarla offline, toccate → **Rendi disponibile offline**.

Per sovrapporre più livelli, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro, toccate → **Livelli**.

Per modificare le impostazioni della mappa, toccate → **Impostazioni**.

Per visualizzare la posizione corrente, toccate .

Per ingrandire o ridurre la mappa, allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, pizzicate per ridurre lo zoom.

Indicazioni per una destinazione

1 Toccate .

2 Toccate , quindi selezionate un metodo per inserire il luogo di partenza e di arrivo:

- **La mia posizione corrente**: consente di utilizzare la posizione corrente per il luogo di partenza.
- **Contatti**: consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
- **Punto sulla mappa**: consente di puntare toccando sulla mappa.
- **I miei luoghi**: consente di selezionare dall'elenco dei luoghi preferiti.

3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **INDICAZIONI STRADALI**.

4 Selezionate una delle strade che compaiono, quindi toccate **VISTA MAPPA** per visualizzare i dettagli.

Luoghi

Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro.

Toccate **Local** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa**: consente di puntare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni**: consente di cercare una strada per il luogo.
- **Chiama**: consente di chiamare il numero di telefono del luogo.

Per aggiungere una categoria per il luogo, toccate → **Aggiungi una ricerca** sull'elenco categorie, quindi inserite una parola chiave da cercare nel campo testo.

Latitude

Utilizzate questa applicazione per condividere le informazioni di posizione con gli amici.

Toccate **Latitude** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per aggiungere un amico con cui condividere le informazioni di posizione, toccate → **Seleziona da Contatti** oppure **Aggiungi tramite email**. Selezionatene uno da Rubrica o inserite un indirizzo e-mail, quindi toccate **Aggiungi amici** per inviare un invito. Una volta accettato l'invito, ognuna delle parti può sapere dove si trova l'altra.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare le indicazioni di una destinazione.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.

- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Dovete prestare sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Quando guidate, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronunciate l'indirizzo di destinazione.
- Inserite l'indirizzo di destinazione.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione dall'elenco contatti.
- Selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

Impostazioni

Info sulle impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni delle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Wi-Fi

Attivate la rete Wi-Fi per connettervi a un AP Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

Connessione dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la limitazione.

- **Connessione dati**: consente di attivare la connessione dati del traffico dati.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati di rete mobile.
- **Ciclo utilizzo dei dati**: consente di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Limita i dati in bac...**: consente di disattivare il consumo di traffico dati quando un'applicazione è aperta in background.
- **Mostra utilizzo Wi...**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite rete Wi-Fi.

Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

Modalità offline

Disattiva la connessione Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

Reti mobili

- **Dati cellulare**: consente di utilizzare il passaggio delle reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di collegare il dispositivo ad un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare i nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e di selezionarne una per il roaming.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile con un computer o altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come modem wireless per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di ottenere informazioni sulle funzioni sopra elencate.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette due dispositivi direttamente, senza richiedere un punto di accesso.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Suono

Modificate le impostazioni di suono del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per far vibrare il dispositivo o disattivare tutti i suoni, tranne i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie di chiamata, la musica e i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Suoneria dispositivo**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo e delle notifiche.
- **Notifiche predefinite**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Suoni e vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni**: consente di emettere suoni quando toccate i tasti sulla tastiera.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo**: consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente il contenuto quando ruotate il dispositivo.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo dello schermo.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere.

Sfondo

Modificate le impostazioni dello sfondo.

- **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.

Movimento

Attivate la funzione di riconoscimento del movimento e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Scuoti per aggiornare**: consente di cercare dispositivi Bluetooth scuotendo il dispositivo.
- **Capovolgi per disattivare il suono**: consente di disattivare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Informazioni sui movimenti**: consente di visualizzare come eseguire i movimenti.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo, alla scheda di memoria, oppure di formattare una scheda di memoria.

La formattazione di una scheda di memoria cancella in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Batteria

Consente di visualizzare la quantità di energia consumata dal dispositivo.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestite le applicazioni sul dispositivo.

Account e sincronizzaz.

Modificate le impostazioni per la sincronizzazione automatica o gestite gli account per la sincronizzazione.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni del sensore GPS.

- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare le reti Wi-Fi e/o mobile per individuare la posizione corrente.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la posizione corrente.
- **Posizione e ricerca Google**: consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo**: consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni vengono applicate quando impostate le opzioni di blocco con passaggio della mano.
  - **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
  - **Orologio**: consente di visualizzare l'orologio sul touch screen bloccato.
  - **Orologio doppio**: consente di visualizzare un doppio orologio sul touch screen bloccato.
  - **Meteo**: consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificare le impostazioni per la visualizzazione del meteo.
  - **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.
- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate sul touch screen bloccato.
- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**:
  - **Crittografa scheda SD esterna**: consente di crittografare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
  - **Crittografia totale**: consente di impostare il criptaggio di tutti i file della scheda di memoria.
  - **Escludi i file multimediali**: consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.

Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non legge i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite Internet. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso sugli account Samsung e Google.
  - **Agg. account**: consente di aggiungere o visualizzare gli account Samsung e Google.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato tramite rete Wi-Fi e reti mobili.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare la funzione Trova dispositivo personale.

La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore, il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Pagina Web SamsungDive**: consente di accedere al sito Web di SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web di SamsungDive.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante l'inserimento.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non la scegliete, consente di scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Digitazione Google Voice

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Seleziona lingue di immissione**: consente di selezionare le lingue di inserimento per l'inserimento di testo.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

- **Tipi tastiera verticale**: consente di modificare il layout della tastiera.
- **Lingua di inserimento**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento di testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione testo per suggerire le parole in base all'inserimento e di visualizzare i suggerimenti della parola. Inoltre, potete personalizzare le impostazioni per la previsione delle parole.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera**: consente di cambiare la modalità di inserimento testo facendo scorrere il dito verso destra e verso sinistra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano**: consente di attivare la modalità di scrittura a mano. Inoltre, potete modificare le impostazioni per la scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Inserimento vocale**: consente di attivare la funzione di inserimento vocale per inserire il testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare in grande ogni carattere toccato.
- **Suono tocco tasto**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung.

Ricerca vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **SafeSearch**: consente di filtrare testo e immagini esplicite dai risultati della ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.

Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida**: consente di attivare la modalità alla guida per leggere i contenuti ad alta voce.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni per gestire impostazioni e dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Pronuncia le password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con Talkback.
- **Risposta/fine chiamata**:
  - **Tasto di risposta**: consente di rispondere a una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto di Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.

- **Installazione di script Web**: consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva tutti i suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare l'intervallo di riconoscimento per tenere premuto il touch screen.

Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Debug USB**: consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **ID dispositivo di sviluppo**: consente di visualizzare l'ID di sviluppo del dispositivo.
- **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Password backup su desktop**: consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Strict Mode**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgono operazioni lunghe.
- **Mostra posiz. puntatore**: consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra tocchi**: consente di visualizzare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra aggiornam. schermo**: consente di illuminare le parti del touch screen quando vengono aggiornate.
- **Mostra utilizzo CPU**: consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Forza rendering GPU**: consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Animazione di ridimensionamento...**: consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.

- **Ridimensionamento animazione fine...**: consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Non mantenere attività**: consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprite una nuova.
- **Limita processi in background**: consente di limitare il numero dei processi che è possibile eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni di background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo ed aggiornare il software se possibile.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali bug temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo perché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non va a buon fine

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è vuota. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene caricata più completamente, smaltitela correttamente e sostituitela con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro a cui collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti di cui sopra non sono utili a risolvere il problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 12/2012. Rev. 1.0